




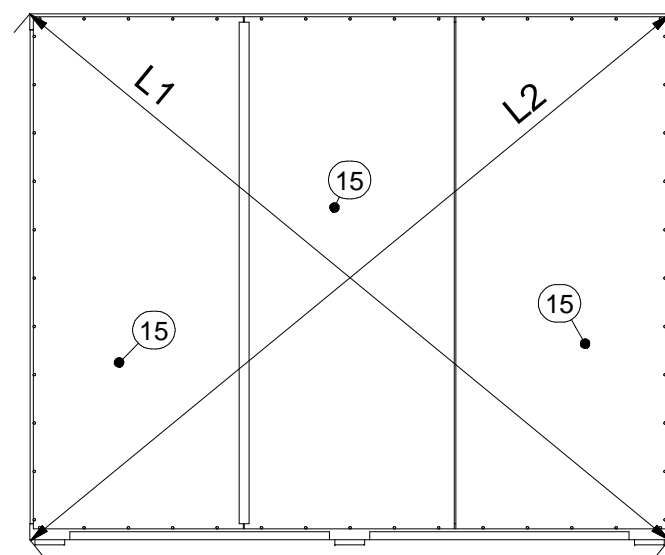


# LOTUS 6

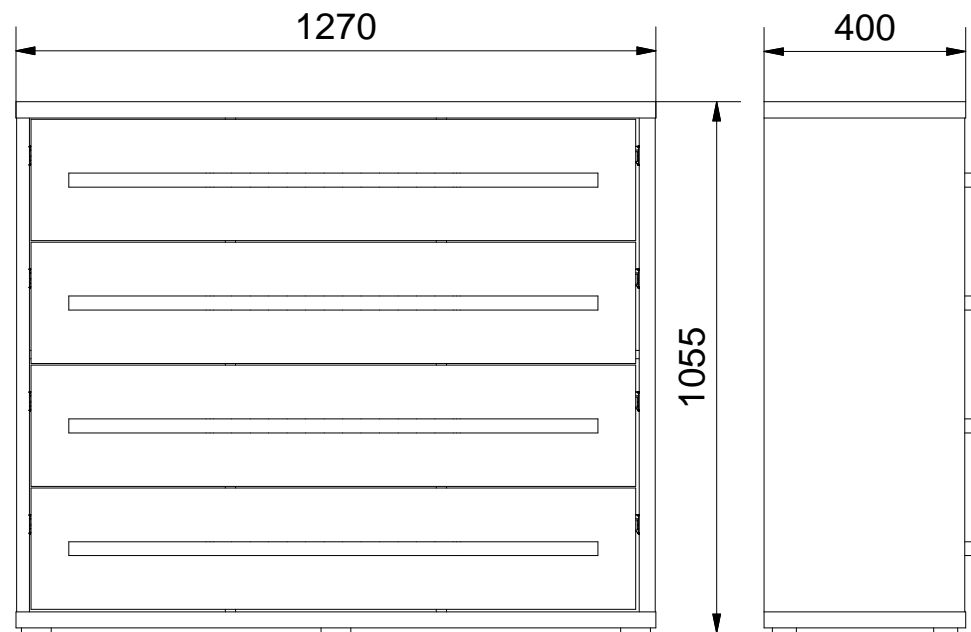

**L1 = L2**

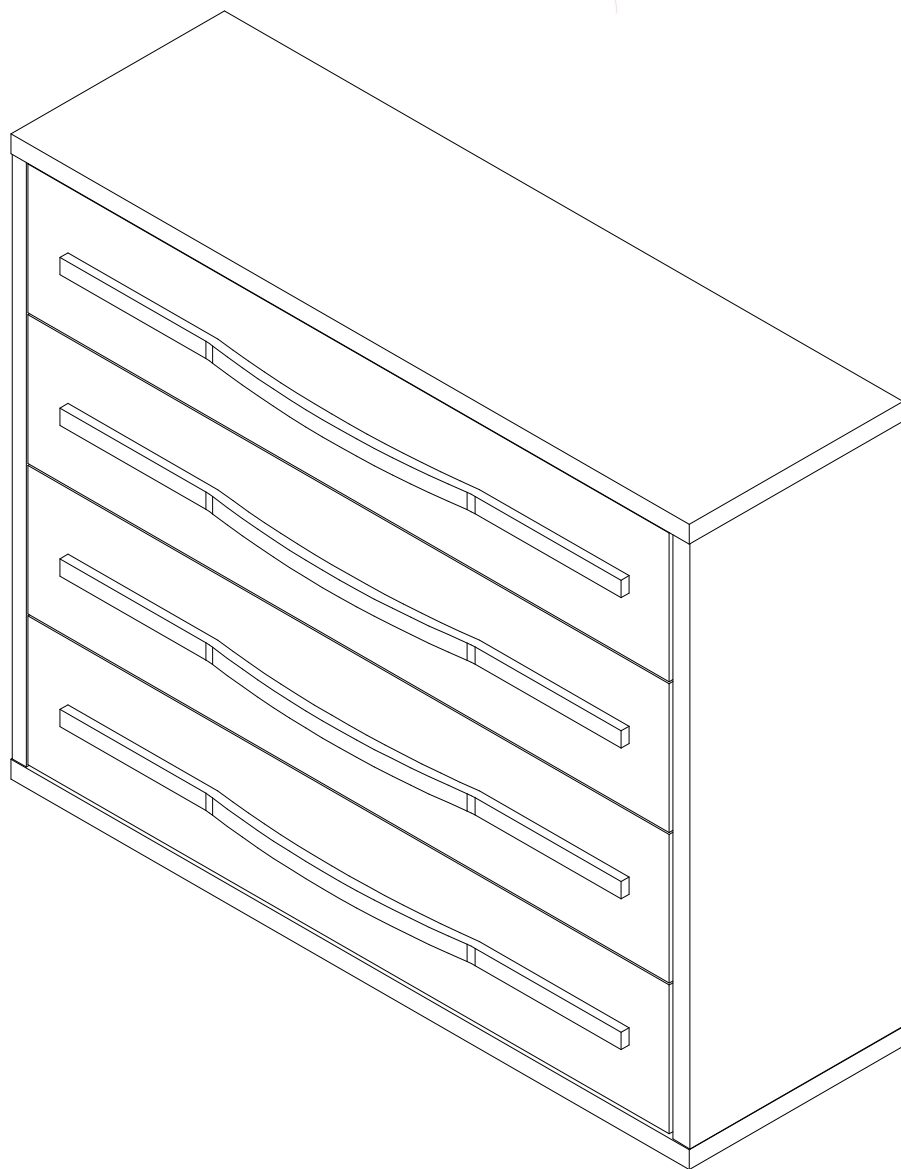

# LOTUS 6

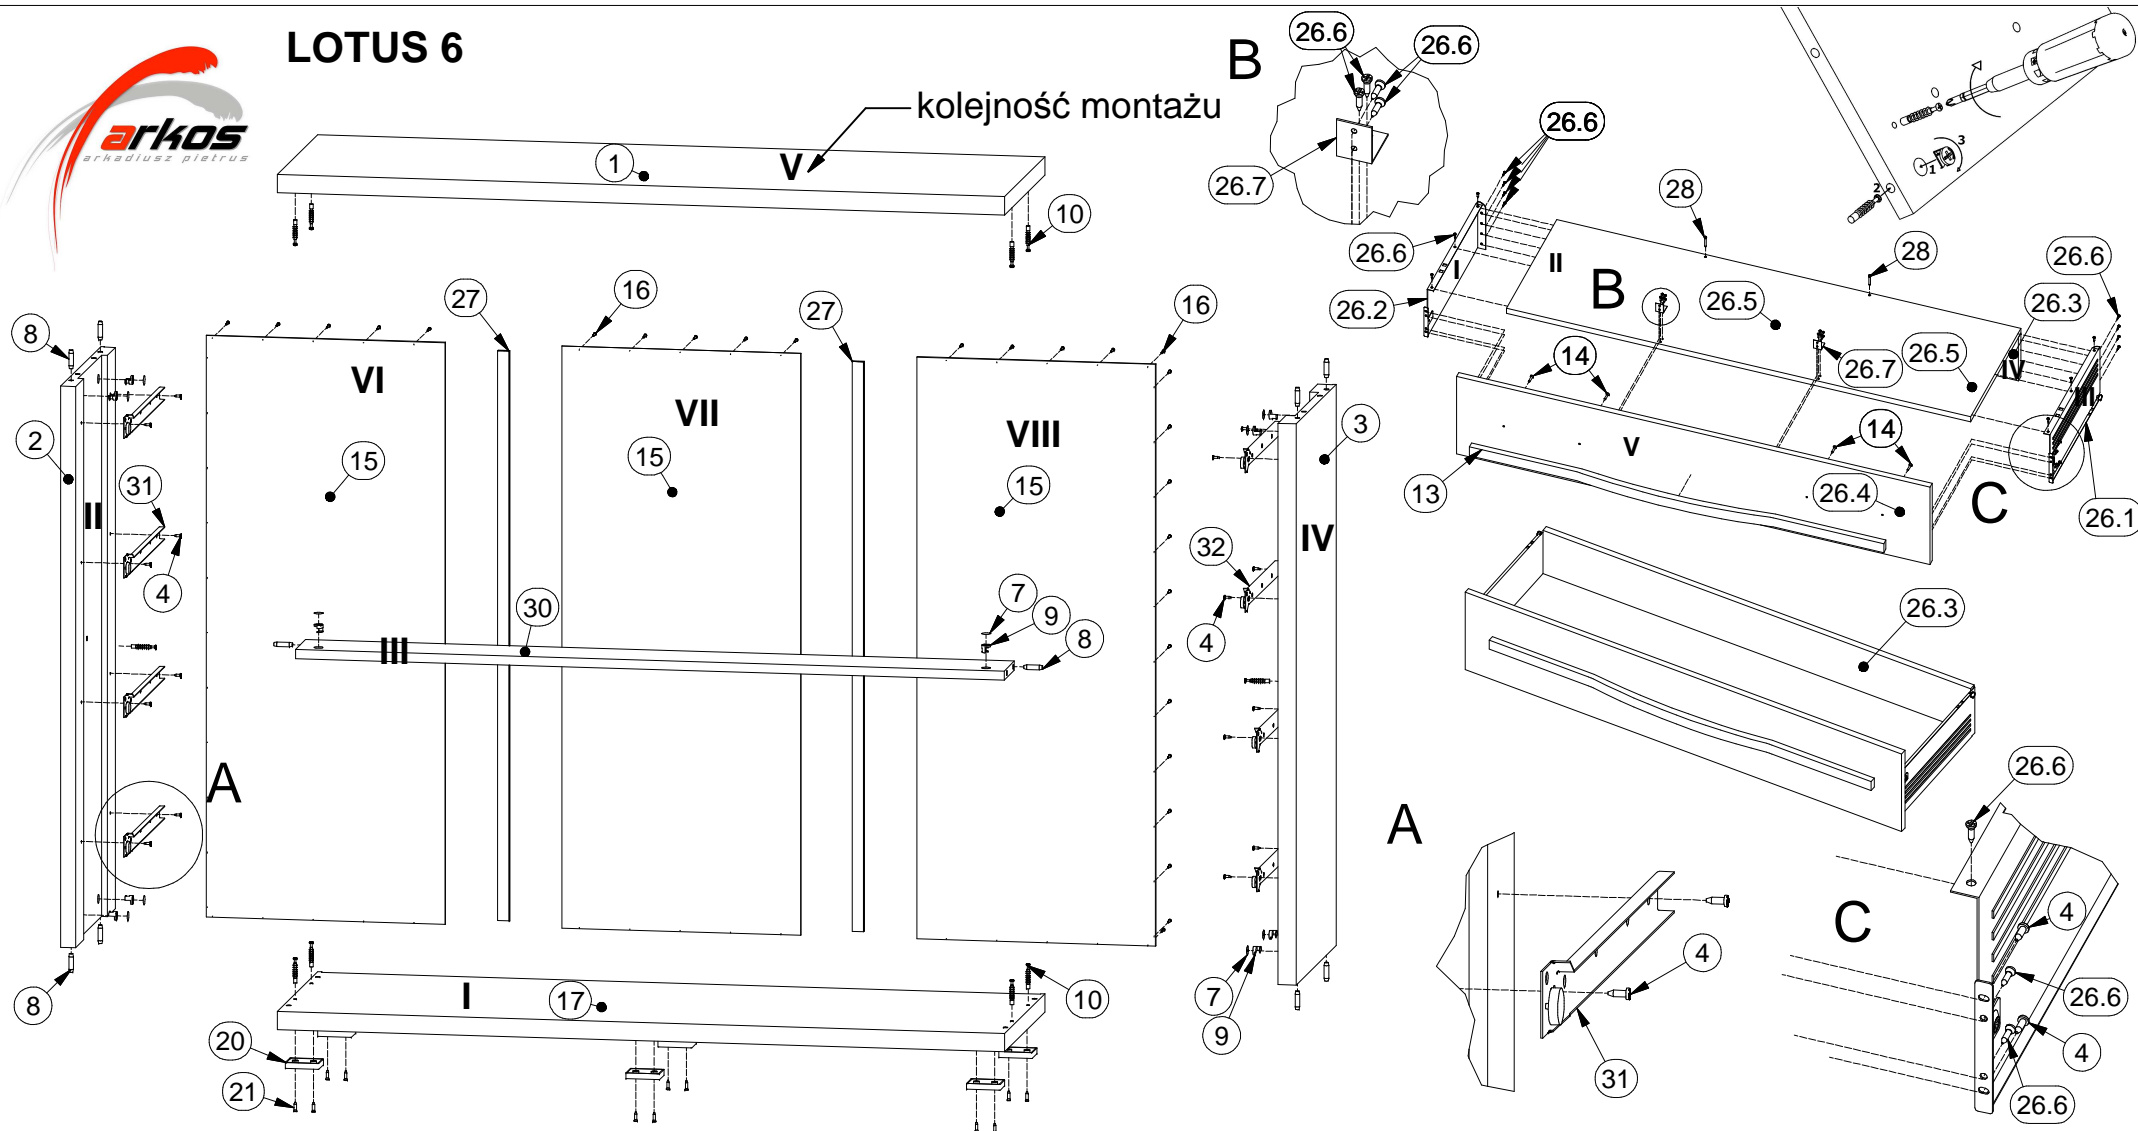

Lista części			Lista części			Lista części		
POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI	POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI	POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI
1	1	Blat górny	14	16	Wkręt uchwytu	26.3	1	Tył szuflady
2	1	Bok L	15	3	Ściana tylna	26.4	1	Czoło szuflady
3	1	Bok R	16	52	Gwozdzie 3x20	26.5	1	Spód szuflady
4	32	Euro wkręt 3,5x13	17	1	Blat dolny	26.6	26	Wkręt 3,5x13
7	10	Zaślepka mimośrod	20	6	Nóżka	26.7	2	Kątownik
8	10	Kołek	21	12	Wkręt nóżki 4x16	27	2	Listwa H
9	10	Puszka mimośrod	26	4	Szuflada	28	8	Wkręt 4x30
10	10	Trzpień mimośrod wkręcany	26.1	1	Bok szuflady metabox L	30	1	Listwa wzmacniająca
13	4	Uchwyt	26.2	1	Bok szuflady metabox R	31	4	Szyna prowadnicy L
						32	4	Szyna prowadnicy R